

### **HANDBUCH FÜR DEN GEHÄUSEBAU**



#### 1. Ausgabe Deutsch 09/2006

Dokumentation © 2006 Schaeffer AG, Berlin

Alle Rechte vorbehalten. Ohne schriftliche Zustimmung des Herausgebers darf dieses Handbuch auch nicht auszugsweise und irgendeiner Form reproduziert werden oder unter Verwendung elektronischer, mechanischer oder chemischer Verfahren vervielfältigt oder verarbeitet werden. Es ist möglich, dass das vorliegende Handbuch noch drucktechnische Mängel oder Druckfehler aufweist. Die Angaben in diesem Handbuch werden jedoch regelmäßig überprüft und Korrekturen in der nächsten Ausgabe vorgenommen. Für Fehler technischer oder drucktechnischer Art und ihre Folgen übernehmen wir keine Haftung.


Alle Warenzeichen und Schutzrechte werden anerkannt.


#### Printed in Germany

Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts können ohne Vorankündigungen vorgenommen werden.

#### Inhaltsverzeichnis

Seitenprofil 1	2
Seitenprofil 2	3
Bestellnummern der Seitenprofile 1 & 2 und Zubehör	
Gehäuseprofil 1	5
Bestellnummern des Gehäuseprofils 1 und Zubehör	0
Gehäuseprofil 2	7
Bestellnummern des Gehäuseprofils 2 und Zubehör	8
Gehäusewinkel	9
Restellnummern des Gehäusewinkels	10

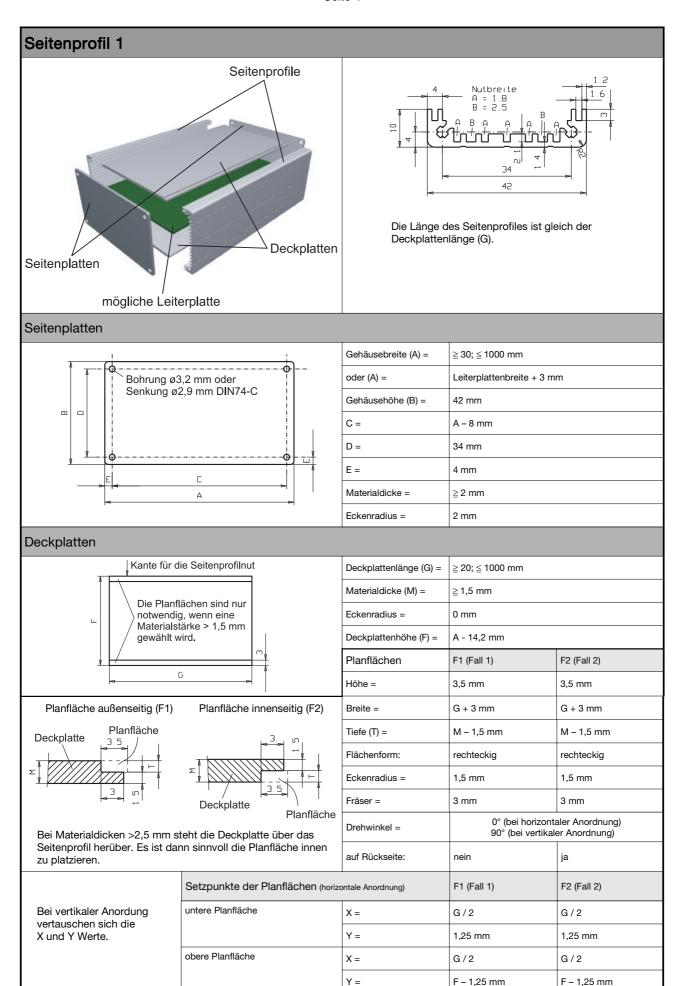

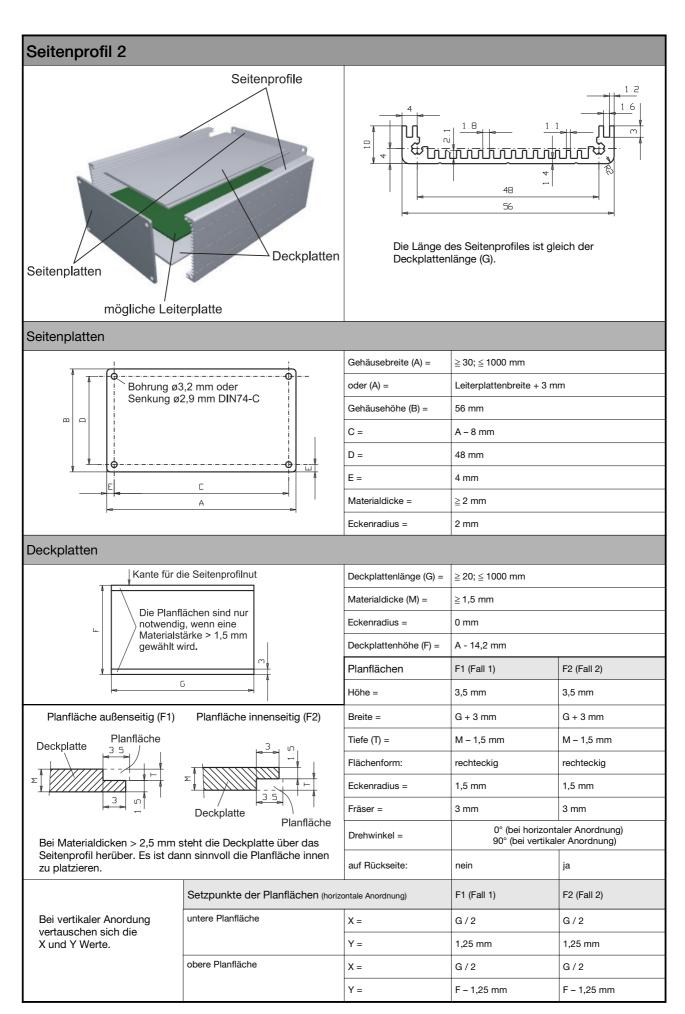

#### Bestellnummern der Seitenprofile 1 & 2 und Zubehör Bestellnummern der Seitenprofile 1 & 2 (Oberfläche eloxiert, Schnittkanten blank) Bestell - Nr. Bemerkung Bezeichnung GL GP 10 11 - \*\*\*\* Seitenprofil 1 (natur) \*\*\*\* entspricht der gewünschten Länge in mm, GL GP 10 21 - \*\*\*\* Seitenprofil 2 (natur) min. 30 mm, max. 1000 mm. Zuschnittgenauigkeit: GL GP 10 13 - \*\*\*\* Seitenprofil 1 (schwarz) bis 200 mm Länge $\pm 0,1$ mm, größere Länge $\pm 0,2$ mm GL GP 10 23 - \*\*\*\* Seitenprofil 2 (schwarz)

#### Bestellnummern Zubehör


Ein Montageset besteht aus 8 Stück Schrauben ø2,9 x 9,5 mm nach DIN 7981, 7982 oder 7983 und 4 Stück selbstklebende, schwarze Gummifüße, ø 8mm, Höhe = 2,5 mm. Die Schrauben werden entweder vernickelt, weiß- oder schwarz-verzinkt geliefert. Ein Schraubensortiment enthält 50 Stück Schrauben ø2,9 x 9,5 mm nach DIN 7981, 7982 oder 7983. Die Schrauben werden entweder vernickelt, weiß- oder schwarz-verzinkt geliefert.

Die Schrauben ø2,9 x 9,5 mm eignen sich für Seitenplattendicken von 1,5 bis 3,0 mm.

Die Contrador 52,6 x 6,6 mm dignori der tal Cotton platter allotter 1761 1,6 bie 6,6 mm.						
Bestell-Nr.	Schrauben					
Schrauben weiß verzinkt						
GG MS 1101	Linsenkopfschrauben nach DIN 7981					
GG MS 1102	Senkkopfschrauben nach DIN 7982					
GG MS 1103	Linsensenkkopfschrauben nach DIN 7983					
GG SO 1101	Linsenkopfschrauben nach DIN 7981					
GG SO 1102	Senkkopfschrauben nach DIN 7982					
GG SO 1103	Linsensenkkopfschrauben nach DIN 7983					
GG MS 1111	Linsenkopfschrauben nach DIN 7981					
GG MS 1112	Senkkopfschrauben nach DIN 7982					
GG MS 1113	Linsensenkkopfschrauben nach DIN 7983					
GG SO 1111	Linsenkopfschrauben nach DIN 7981					
GG SO 1112	Senkkopfschrauben nach DIN 7982					
GG SO 1113	Linsensenkkopfschrauben nach DIN 7983					
GG MS 1121	Linsenkopfschrauben nach DIN 7981					
GG MS 1122	Senkkopfschrauben nach DIN 7982					
GG MS 1123	Linsensenkkopfschrauben nach DIN 7983					
GG SO 1121	Linsenkopfschrauben nach DIN 7981					
GG SO 1122	Senkkopfschrauben nach DIN 7982					
GG SO 1123	Linsensenkkopfschrauben nach DIN 7983					
	GG MS 1101 GG MS 1102 GG MS 1103 GG SO 1101 GG SO 1102 GG SO 1103  GG MS 1111 GG MS 1111 GG MS 1112 GG MS 1113 GG SO 1112 GG SO 1112 GG SO 1112 GG SO 1113  GG MS 1121 GG MS 1121 GG MS 1122 GG MS 1123 GG SO 1121 GG SO 1122					

#### Kleine Schraubenfiebel (M3:1)

DIN 7981	aborniober (ivio. i)	DIN 7982		DIN 7983	
DIN 7985		DIN 965		DIN 966	
			-		

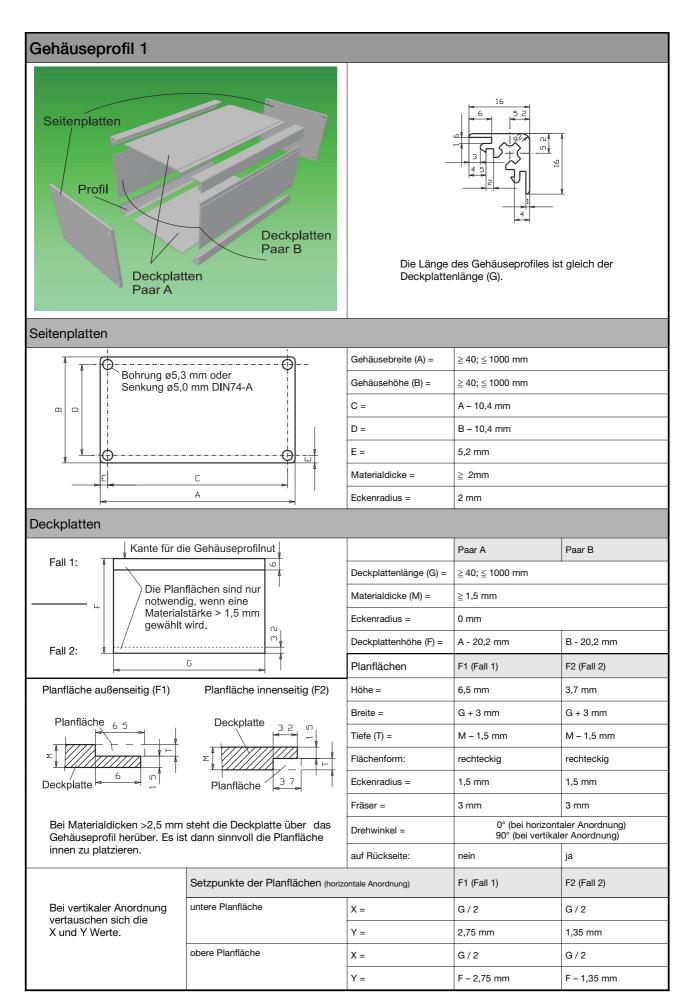

## Bestellnummern des Gehäuseprofils 1 und Zubehör Oberfläche der Profile natur eloxiert (Schnittkanten sind blank) Bezeichnung Bestell – Nr. Bemerkung Gehäuseprofil 1 (natur) GL GP 20 11 - \*\*\*\* Gehäuseprofil 1 (schwarz) GL GP 20 13 - \*\*\*\* GL GP 20 13 - \*\*\*\* GL GP 20 13 - \*\*\*\*

#### Zubehör

Ein Montageset besteht aus 8 Stück Schrauben M5 x 20 mm nach DIN 7985, 965 oder 966 und 4 Stück selbstklebende, schwarze Gummifüße,  $\emptyset$ 8 mm, Höhe = 2,5 mm. Die Schrauben werden entweder vernickelt, weiß- oder schwarz-verzinkt geliefert.

Ein Schraubensortiment enthält 50 Stück Schrauben M5 x 20 mm nach DIN 7985, 965 oder 966. Die Schrauben werden entweder vernickelt, weiß- oder schwarz-verzinkt geliefert.


Die Schraube M5 x 20 mm eignet sich für Seitenblechdicken von 1,5 bis 6,0 mm.

Bezeichnung	Bestell-Nr.	Schrauben				
Schrauben weiß verzinkt						
Montageset IGP / A6,0-ZI	GG MS 1601	Linsenkopfschrauben nach DIN 7985				
Montageset IGP / B6,0-ZI	GG MS 1602	Senkkopfschrauben nach DIN 965				
Montageset IGP / C6,0-ZI	GG MS 1603	Linsensenkkopfschrauben nach DIN 966				
Schraubensortiment IGP / A6,0-ZI	GG SO 1601	Linsenkopfschrauben nach DIN 7985				
Schraubensortiment IGP / B6,0-ZI	GG SO 1602	Senkkopfschrauben nach DIN 965				
Schraubensortiment IGP / C6,0-ZI	GG SO 1603	Linsenkopfschrauben nach DIN 966				
Schrauben vernickelt						
Montageset IGP / A6,0-NI	GG MS 1611	Linsenkopfschrauben nach DIN 7985				
Montageset IGP / B6,0-NI	GG MS 1612	Senkkopfschrauben nach DIN 965				
Montageset IGP / C6,0-NI	GG MS 1613	Linsensenkkopfschrauben nach DIN 966				
Schraubensortiment IGP / A6,0-NI	GG SO 1611	Linsenkopfschrauben nach DIN 7985				
Schraubensortiment IGP / B6,0-NI	GG SO 1612	Senkkopfschrauben nach DIN 965				
Schraubensortiment IGP / C6,0-NI	GG SO 1613	Linsenkopfschrauben nach DIN 966				
Schrauben schwarz verzinkt	·					
Montageset IGP / A6,0-SW	GG MS 1621	Linsenkopfschrauben nach DIN 7985				
Montageset IGP / B6,0-SW	GG MS 1622	Senkkopfschrauben nach DIN 965				
Montageset IGP / C6,0-SW	GG MS 1623	Linsensenkkopfschrauben nach DIN 966				
Schraubensortiment IGP / A6,0-SW	GG SO 1621	Linsenkopfschrauben nach DIN 7985				
Schraubensortiment IGP / B6,0-SW	GG SO 1622	Senkkopfschrauben nach DIN 965				
Schraubensortiment IGP / C6,0-SW	GG SO 1623	Linsenkopfschrauben nach DIN 966				


#### Kleine Schraubenfiebel (M 3:1)

Kieine Schraubenhebei (ivi 3:1)	Kleine Schraubentiebei (ivi 3:1)				
DIN 7985	DIN 965	DIN 966			
DIN 562	DIN 934				

#### Gehäuseprofil 2

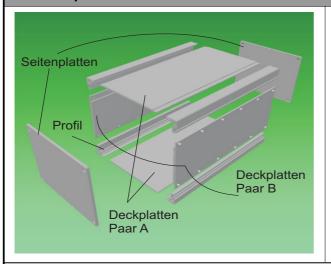

#### Fehlende Maße siehe Gehäuseprofil 1

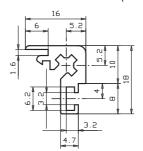


Die Länge des Seitenprofiles ist gleich der Deckplattenlänge (G).

#### Seitenplatten

#### siehe hierzu Gehäuseprofil 1


#### Deckplatten Paar A siehe hierzu Gehäuseprofil 1

#### Deckplatten Paar B

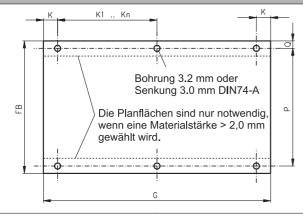

	T dai D	
Deckplattenlänge (G) =	≥ 40; ≤ 1000 mm	
Materialdicke (M) =	> 1,5 mm	
Eckenradius =	0	
FB =	B – 20,2 mm	
K =	min. 5 mm; max. 10 mm	
K1 Kn	min. 50 mm; max 100 mm	
Q =	3,9 mm	
P =	FB – 7,8 mm oder B – 28 mm	

#### Planfläche innenseitig



P =	FB – 7,8 mm oder B – 28 mm	
	Planfläche	
Höhe =	8,5 mm	
Breite =	G + 3 mm	
Tiefe (T) =	M – 2,0 mm	
Flächenform:	rechteckig	
Eckenradius =	1,5 mm	
Fräser =	3 mm	
Drehwinkel =	0° (bei horizontaler Anordnung) 90° (bei vertikaler Anordung)	
auf Rückseite:	ja	

Bei vertikaler Anordnung vertauschen sich die X und Y Werte.

Setzpunkte der Planflächen (bei horizontaler Anordung)			
untere Planfläche	X =	G/2	
	Y =	3,75 mm	
obere Planfläche	X =	G/2	
	Y =	FB – 3,75 mm	

#### Bestellnummern des Gehäuseprofils 2 und Zubehör

Oberfläche der Profile natur eloxiert (Schnittkanten sind blank)

Bezeichnung	Bestell - Nr.	Bemerkung
Gehäuseprofil 2 (natur)	GL GP 20 21 - ****	**** entspricht der gewünschten Länge in mm, min. 30 mm, max, 1000 mm. Zuschnittgenauigkeit:
Gehäuseprofil 2 (schwarz)		bis 200 mm Länge ±0,1 mm, größere Länge ±0,2 mm

Zubehör (Die Bestellnummern des Montageset oder der Schraubensortimente entnehmen sie bitte der Übersicht "Bestellnummern des Gehäuseprofils 1 und Zubehör")


Für die Montage des Deckplattenpaares B benötigen Sie die unten genannten Schrauben.

Ein Montageset besteht aus 12 Stück Schrauben M3 x 4 mm bzw. M3 x 5 mm nach DIN 7985, 965 oder 966 und 12 Stück Vierkantmuttern M3 nach DIN 562. Die Schrauben werden entweder vernickelt, weiß- oder schwarz-verzinkt geliefert, die Muttern sind immer weiß verzinkt.


Ein Schraubensortiment enthält 50 Stück Schrauben M3 x 4 mm bzw. M3 x 5 mm nach DIN 7985, 965 oder 966 bzw. 50 Stück Viekantmuttern M3 nach DIN 562. Die Schrauben werden entweder vernickelt, weiß- oder schwarz-verzinkt geliefert.

Die Schraube M3  $\times$  4 mm eignet sich für 1,5 mm und die Schrauben M3  $\times$  5 mm für 2,0 bis 2,5 mm dicke Deckbleche (abzüglich Planfläche).

Planfläche).		
Bezeichnung	Bestell-Nr.	Schrauben
Schrauben weiß verzinkt		
Montageset IGPS / A1,5-ZI	GG MS 1701	Linsenkopfschrauben nach DIN 7985
Montageset IGPS / B1,5-ZI	GG MS 1702	Senkkopfschrauben nach DIN 965
Montageset IGPS / C1,5-ZI	GG MS 1703	Linsensenkkopfschrauben nach DIN 966
Montageset IGPS / A2,5-ZI	GG MS 1731	Linsenkopfschrauben nach DIN 7985
Montageset IGPS / B2,5-ZI	GG MS 1732	Senkkopfschrauben nach DIN 965
Montageset IGPS / C2,5-ZI	GG MS 1733	Linsensenkkopfschrauben nach DIN 966
Schraubensortiment IGPS / A1,5-ZI	GG SO 1701	Linsenkopfschrauben nach DIN 7985
Schraubensortiment IGPS / B1,5-ZI	GG SO 1702	Senkkopfschrauben nach DIN 965
Schraubensortiment IGPS / C1,5-ZI	GG SO 1703	Linsensenkkopfschrauben nach DIN 966
Schraubensortiment IGPS / A2,5-ZI	GG SO 1731	Linsenkopfschrauben nach DIN 7985
Schraubensortiment IGPS / B2,5-ZI	GG SO 1732	Senkkopfschrauben nach DIN 965
Schraubensortiment IGPS / C2,5-ZI	GG SO 1733	Linsensenkkopfschrauben nach DIN 966
Schraubensortiment IGPS / M - ZI	GG SO 9903	Vierkantmutter M3 nach DIN 562
Schrauben vernickelt		
Montageset IGPS / A1,5-NI	GG MS 1711	Linsenkopfschrauben nach DIN 7985
Montageset IGPS / B1,5-NI	GG MS 1712	Senkkopfschrauben nach DIN 965
Montageset IGPS / C1,5-NI	GG MS 1713	Linsensenkkopfschrauben nach DIN 966
Montageset IGPS / A2,5-NI	GG MS 1741	Linsenkopfschrauben nach DIN 7985
Montageset IGPS / B2,5-NI	GG MS 1742	Senkkopfschrauben nach DIN 965
Montageset IGPS / C2,5-NI	GG MS 1743	Linsensenkkopfschrauben nach DIN 966
Schraubensortiment IGPS / A1,5-NI	GG SO 1711	Linsenkopfschrauben nach DIN 7985
Schraubensortiment IGPS / B1,5-NI	GG SO 1712	Senkkopfschrauben nach DIN 965
Schraubensortiment IGPS / C1,5-NI	GG SO 1713	Linsensenkkopfschrauben nach DIN 966
Schraubensortiment IGPS / A2,5-NI	GG SO 1741	Linsenkopfschrauben nach DIN 7985
Schraubensortiment IGPS / B2,5-NI	GG SO 1742	Senkkopfschrauben nach DIN 965
Schraubensortiment IGPS / C2,5-NI	GG SO 1743	Linsensenkkopfschrauben nach DIN 966
Schrauben schwarz verzinkt		
Montageset IGPS / A1,5-SW	GG MS 1721	Linsenkopfschrauben nach DIN 7985
Montageset IGPS / B1,5-SW	GG MS 1722	Senkkopfschrauben nach DIN 965
Montageset IGPS / C1,5-SW	GG MS 1723	Linsensenkkopfschrauben nach DIN 966
Montageset IGPS / A2,5-SW	GG MS 1751	Linsenkopfschrauben nach DIN 7985
Montageset IGPS / B2,5-SW	GG MS 1752	Senkkopfschrauben nach DIN 965
Montageset IGPS / C2,5-SW	GG MS 1753	Linsensenkkopfschrauben nach DIN 966
Schraubensortiment IGPS / A1,5-SW	GG SO 1721	Linsenkopfschrauben nach DIN 7985
Schraubensortiment IGPS / B1,5-SW	GG SO 1722	Senkkopfschrauben nach DIN 965
Schraubensortiment IGPS / C1,5-SW	GG SO 1723	Linsensenkkopfschrauben nach DIN 966
Schraubensortiment IGPS / A2,5-SW	GG SO 1751	Linsenkopfschrauben nach DIN 7985
Schraubensortiment IGPS / B2,5-SW	GG SO 1752	Senkkopfschrauben nach DIN 965
Schraubensortiment IGPS / C2,5-SW	GG SO 1753	Linsensenkkopfschrauben nach DIN 966

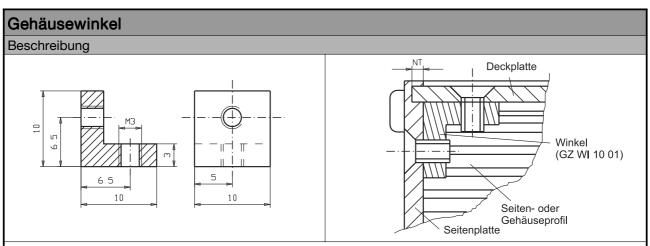

Der Gehäusewinkel GZ WI 10 01 kann dazu benutzt werden, um Gehäuse, die aus Seiten- oder Gehäuseprofile hergestellt werden, zu stabilisieren. Ab einer Breite (für Gehäuseprofile gilt dieses analog auch für die Höhe) von 150 mm ist der Einsatz dieses Winkels ratsam.

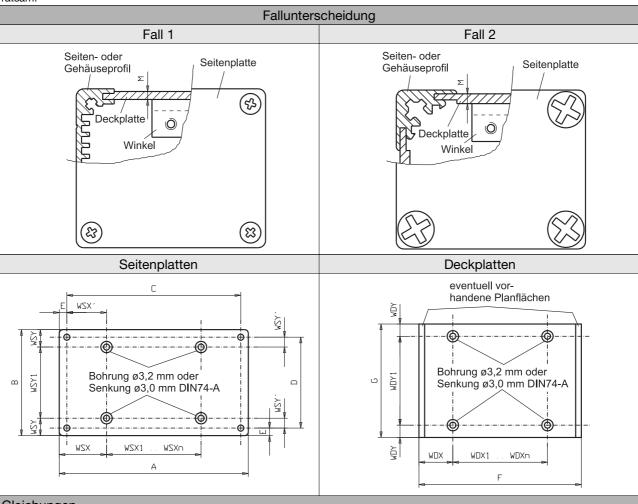

Gleichungen						
	Se	Seitenprofile		Gehäuseprofile		
	Fall 1	Fall 2	Fall 1	Fall 2	A:	Gehäusebreite
WSX=	min. 50 mm; m	ax. 100 mm	min. 50 mm; n	nax. 100 mm	B:	Gehäusehöhe
WSX1 n=	min. 80 mm; max. 100 mm		min. 80 mm; n	min. 80 mm; max. 100 mm		A - 2E
WSX'	WSX – 4 mm	WSX – 4 mm		WSX – 5,2 mm		B - 2E
WSY=	9,3 mm	M + 7,7 mm	9,1 mm	M + 7,5 mm	E <sub>(Seitenprofil)</sub> =	4,0 mm
WSY'=	5,3 mm	M + 3,7 mm	3,9 mm	M + 2,3 mm	E <sub>(Gehäuseprofi)</sub> =	5,2 mm
WDX=	WSX - 7,1 mm	WSX - 7,1 mm		n	F:	Deckplattenbreite
WDX1 n=	WSX1 n		WSX1 n	WSX1 n		Deckplattenlänge
WDY <sub>(NT=0)</sub> =	6,5 mm		6,5 mm	6,5 mm		B - 2WSY
WDY <sub>(NT&gt;0)</sub> =	NT + 6,4 mm		NT + 6,4 mm		WDY1=	G - 2WDY

# Bestellnummern des Gehäusewinkels Oberfläche der Winkel natur eloxiert Bezeichnung Bestell – Nr. Bemerkung Gehäusewinkel 4 x je VE GG WS 0111 Gehäusewinkel 8 x je VE GG WS 0112 Gehäusewinkel 12 x je VE GG WS 0113 Gehäusewinkel 25 x je VE GG WS 0114

Für die Montage eines Gehäusewinkels benötigen Sie 2 Stück Schrauben M3  $\times$  5 mm , M3  $\times$  6 mm oder M3  $\times$  8 mm.

Eine Schraubenpackung enthält 50 Stück M3 x 5 mm , M3 x 6 mm oder M3 x 8 mm Schrauben nach DIN 7985, 965 oder 966. Die Schrauben werden entweder vernickelt, weiß- oder schwarz-verzinkt geliefert.

Die Schraube M3 x 5 mm eignet sich für 1,5 mm dicke Platten.

Die Schraube M3 x 6 mm eignet sich für 2,0 – 3,0 mm dicke Platten.

Die Schraube M3 x 8 mm eignet sich für 4,0 mm dicke Platten.

Die Gerhaube Wo X o min eignet sien für 4,0 min dieke natten.						
Bezeichnung	Bestell-Nr.	Schrauben				
Schrauben weiß verzinkt						
Schraubenpackung M3x5-7985-ZI	GG RB 1105	Linsenkopfschrauben nach DIN 7985				
Schraubenpackung M3x5-965-ZI	GG RB 1305	Senkkopfschrauben nach DIN 965				
Schraubenpackung M3x5-966-ZI	GG RB 1405	Linsensenkkopfschrauben nach DIN 966				
Schraubenpackung M3x6-7985-ZI	GG RB 1106	Linsenkopfschrauben nach DIN 7985				
Schraubenpackung M3x6-965-ZI	GG RB 1306	Senkkopfschrauben nach DIN 965				
Schraubenpackung M3x6-966-ZI	GG RB 1406	Linsensenkkopfschrauben nach DIN 966				
Schraubenpackung M3x8-7985-ZI	GG RB 1108	Linsenkopfschrauben nach DIN 7985				
Schraubenpackung M3x8-965-ZI	GG RB 1308	Senkkopfschrauben nach DIN 965				
Schraubenpackung M3x8-966-ZI	GG RB 1408	Linsensenkkopfschrauben nach DIN 966				
Schrauben vernickelt	•					
Schraubenpackung M3x5-7985-NI	GG RB 2105	Linsenkopfschrauben nach DIN 7985				
Schraubenpackung M3x5-965-NI	GG RB 2305	Senkkopfschrauben nach DIN 965				
Schraubenpackung M3x5-966-NI	GG RB 2405	Linsensenkkopfschrauben nach DIN 966				
Schraubenpackung M3x6-7985-NI	GG RB 2106	Linsenkopfschrauben nach DIN 7985				
Schraubenpackung M3x6-965-NI	GG RB 2306	Senkkopfschrauben nach DIN 965				
Schraubenpackung M3x6-966-NI	GG RB 2406	Linsensenkkopfschrauben nach DIN 966				
Schraubenpackung M3x8-7985-NI	GG RB 2108	Linsenkopfschrauben nach DIN 7985				
Schraubenpackung M3x8-965-NI	GG RB 2308	Senkkopfschrauben nach DIN 965				
Schraubenpackung M3x8-966-NI	GG RB 2408	Linsensenkkopfschrauben nach DIN 966				
Schrauben schwarz verzinkt						
Schraubenpackung M3x5-7985-SW	GG RB 3105	Linsenkopfschrauben nach DIN 7985				
Schraubenpackung M3x5-965-SW	GG RB 3305	Senkkopfschrauben nach DIN 965				
Schraubenpackung M3x5-966-SW	GG RB 3405	Linsensenkkopfschrauben nach DIN 966				
Schraubenpackung M3x6-7985-SW	GG RB 3106	Linsenkopfschrauben nach DIN 7985				
Schraubenpackung M3x6-965-SW	GG RB 3306	Senkkopfschrauben nach DIN 965				
Schraubenpackung M3x6-966-SW	GG RB 3406	Linsensenkkopfschrauben nach DIN 966				
Schraubenpackung M3x8-7985-SW	GG RB 3108	Linsenkopfschrauben nach DIN 7985				
Schraubenpackung M3x8-965-SW	GG RB 3308	Senkkopfschrauben nach DIN 965				
Schraubenpackung M3x8-966-SW	GG RB 3408	Linsensenkkopfschrauben nach DIN 966				

#### Kleine Schraubenfiebel (M 3:1)

DIN 7985	DIN 965	DIN 966


















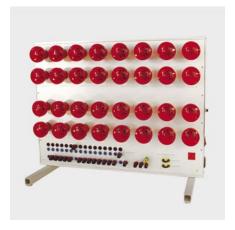

#### Schaeffer AG

Hohentwielsteig 6a 14163 Berlin

Tel +49 (0)30 805 86 95-0 Fax +49 (0)30 805 86 95-33

info@schaeffer-ag.de www.schaeffer-ag.de